



http://www.af-asahi.co.jp

CUB-F3-P

ウインドシールド取扱・取付説明書

適応機種：ホンダ車
スーパーカブ110プロ
型 式：8BJ-JA61
2022年5月～


- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFウインドシールドをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製 造：株式会社 旭精器製作所
発 売 元：東京都足立区舎人2-16-21
住 所：T E L：03-3853-1211

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	シールド ASSY	1	⑥	プレーンワッシャー 10mm	10
②	ステー	2	⑦	キャップ	4
③	ホルダー Yφ10.5	2	⑧	セッティングボルト M10X24	2
④	ナット M10	8	⑨	取扱・取付説明書	1
⑤	スプリングワッシャー 10mm	2			

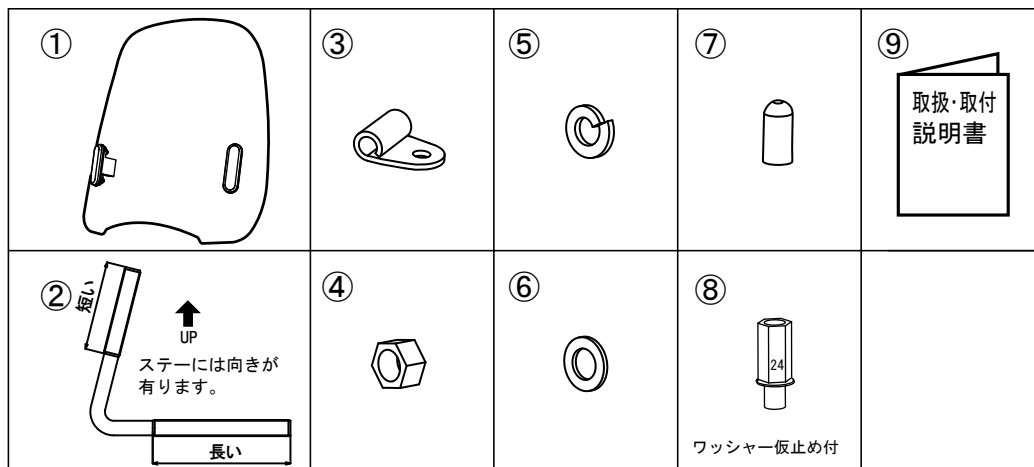

スクリーン取扱について

⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- スクリーンが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- スクリーンは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- スクリーンの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがウインドシールドに付着しないようにしてください。スクリーンのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、スクリーンに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、スクリーンが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- スクリーンの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。


— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

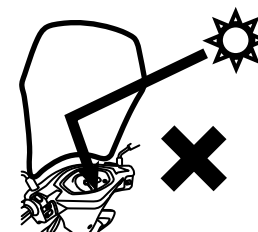


取り付け方法


- I** はじめに、アジャスティングボルト緩め、左右のバックミラーを取り外します。
この時、ナット a は緩めないようにします。
次に バックミラーが取り付けいていた位置に ⑧ セッティングボルトを取付け本締めします。
次に ③ ホルダーYを ⑥ プレーンワッシャー10mm、本機バックミラーで仮組みします。

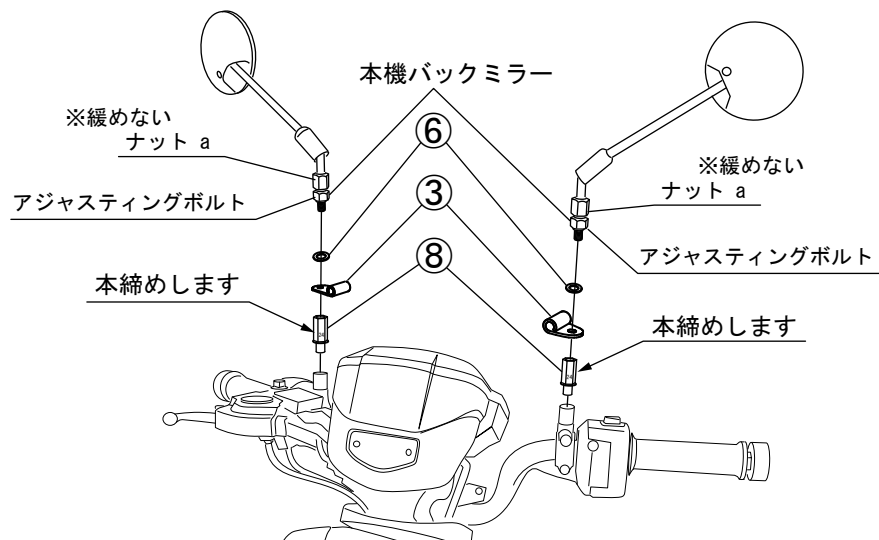

- II** 次に ③ ホルダーY に ② ステア を ④ ナット10mm
⑥ プレーンワッシャー10mm、⑤ スプリングワッシャー10mm、⑦ キャップ
で仮組みします。

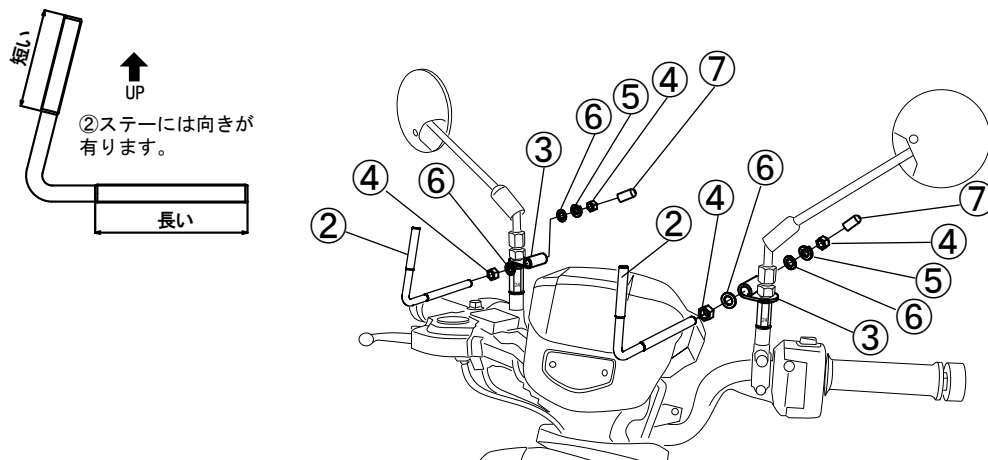

- III** ② ステア に、① スクリーンASSY を ④ ナット10mm、
⑥ プレーンワッシャー10mm、⑦ キャップ を使い仮組みします。

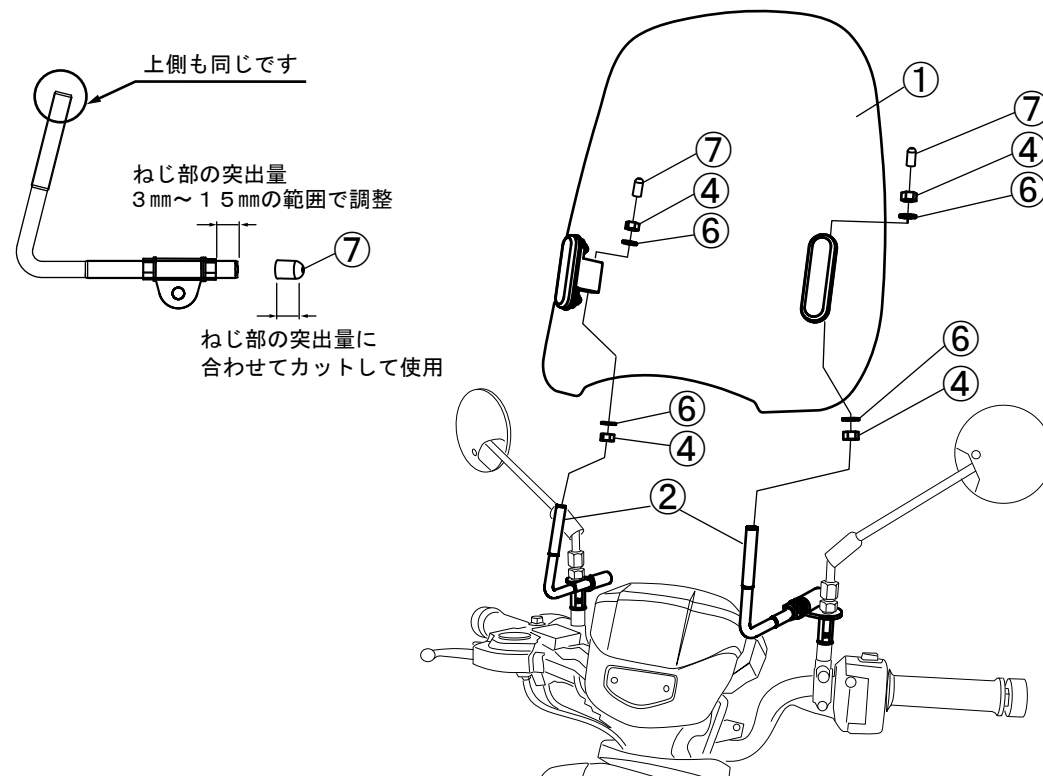

アドバイス

- ④ ナットから ② ステアのねじの突出量は3mm～15mmの範囲で調整してください
15mmを超え長く突出すると危険ですので15mmを超えない範囲で調整してください
⑦ キャップを ② ステアのねじの突出量に合わせてカットしてご使用ください
調整の範囲で5mm以下の場合は、⑦ キャップを使用しない場合もあります

- IV** 最後に前後左右のバランスを取りながら ①スクリーンASSY の位置を調整し
仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。

アドバイス

- 本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら
本締めしてください。