

LC-08 ショートバイザー取扱・取付説明書

適応機種：ホンダ車 リトルカブ

型式：C50/AA01

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

発売元：株式会社 旭精器製作所
住 所：東京都足立区舎人2-16-21
T E L：03-3853-1211


このたびは、ショートバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

必要工具

- プラスドライバー
- メガネレンチ（10、14 mm）
- スパナ（10、14 mm）

部品構成表

見出し番	部品名	使用個数
(1)	バイザー	1
(2)	左側ステー	1
(3)	右側ステー	1
(4)	6 mm トラスビス	4
(5)	6 mm フランジキャップナット	4
(6)	6 mm プレーンワッシャー	8
(7)	カラー	4
(8)	10 mm ナット	4
(9)	10 mm プレーンワッシャー	4
(10)	10 mm スプリングワッシャー	2
(11)	ホルダー	2
(12)	セッティングボルト M8x24	2
(13)	キャップ	2
(14)	取扱・取付説明書（本書）	1

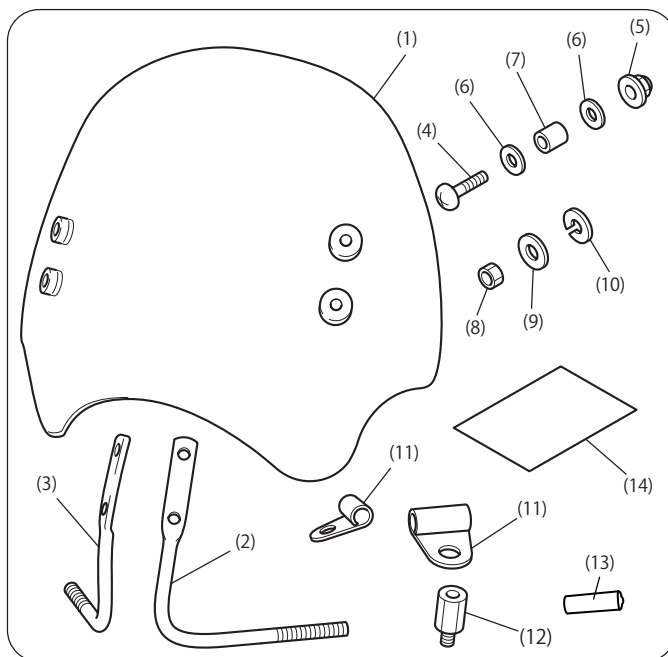

ショートバイザー取扱について

⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- ショートバイザーが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- ショートバイザーは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ショートバイザーの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがショートバイザーに付着しないようにしてください。ショートバイザーのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、ショートバイザーが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、ショートバイザーに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、ショートバイザーが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- ショートバイザーの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

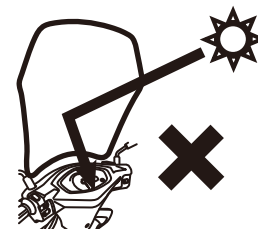


取り付け方法


(ショートバイザーの取付)

1) ホルダーを仮り付けする。


ナットを一番上まで締め上げた状態で、ミラーを取り付ける。

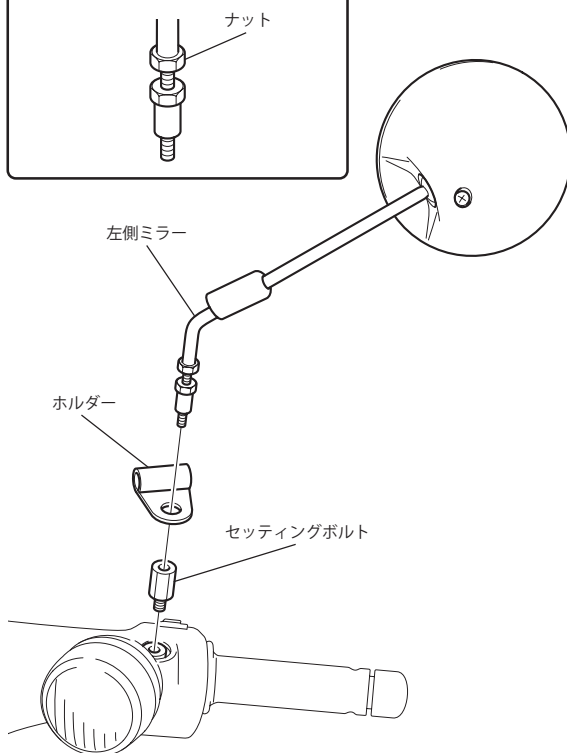


2) 左側ステーにナットを取り付ける。

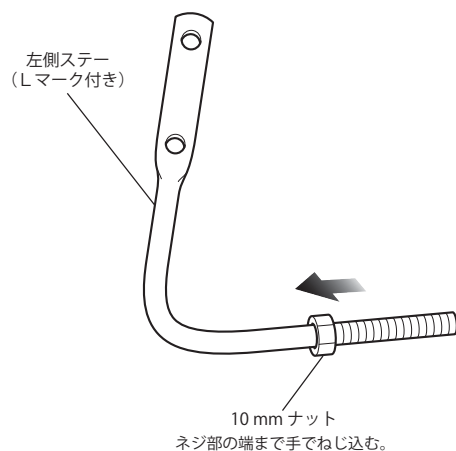


3) 左側ステーを仮り付けする。

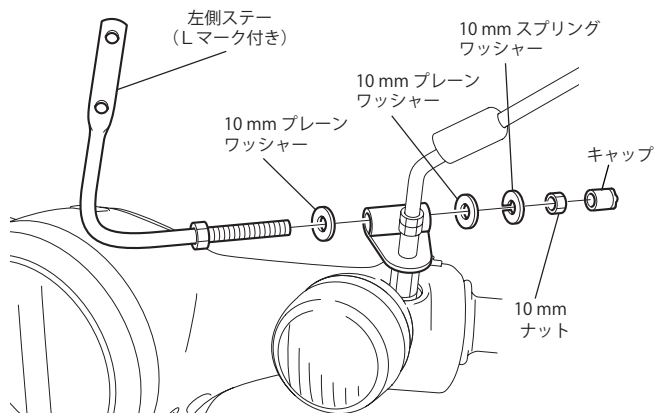

4) 左側ステーのネジ部を2mmぐらい出るように調整します。

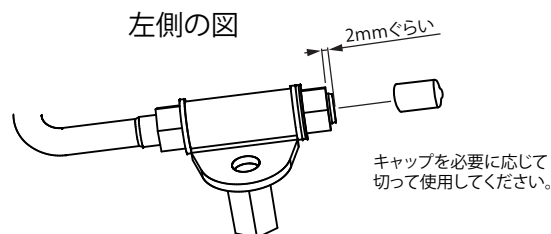


5) 右側ステーのネジ部を10mmぐらい出るように調整します。

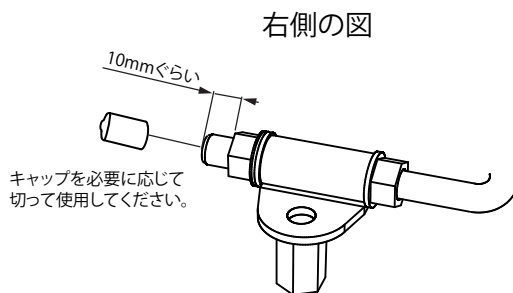

6) 右側も同様の作業を行う。

7) 左右のバランスを調整しながらバイザーを取り付ける。

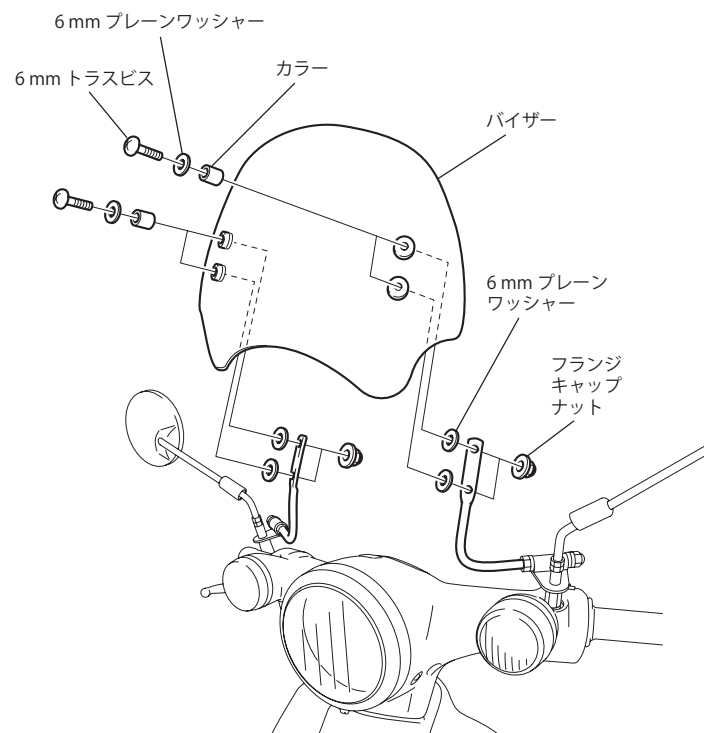

8) 後方確認ができる位置に調整し、左右のミラーを本締めする。