



http://www.af-asahi.co.jp

PCX-03 ロングスクリーン取扱・取付説明書

適応機種/型式：PCX/2BJ-JF81 2018年4月～

適応機種/型式：PCX150/2BK-KF30 2018年4月～

適応機種/型式：PCX HYBRID/2AJ-JF84 2018年9月～

販売店様へ


- この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFスクリーンをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	スクリーンASSY	1	⑧	ブレンワッシャー 6mm	2
②	スクリーンステー1 R	1	⑨	カバーナット	2
③	スクリーンステー1 L	1	⑩	ボタネット M5x20	6
④	スクリーンステー2 R	1	⑪	ブレンワッシャー 5mm	6
⑤	スクリーンステー2 L	1	⑫	ゴムワッシャー 5mm	6
⑥	カラー 20x9.5x5.5(H)	4	⑬	ウェルナット C-550L	6
⑦	フランジボルト M6X12	2	⑭	取扱・取付説明書	1

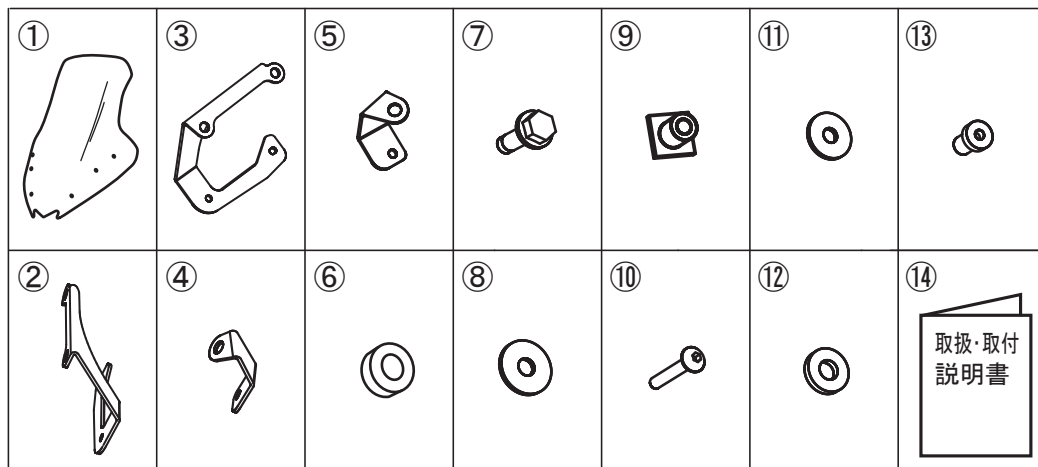

スクリーン取扱について

⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- スクリーンが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- スクリーンは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- スクリーンの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがウインドシールドに付着しないようにしてください。スクリーンのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、スクリーンに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、スクリーンが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめに走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- スクリーンの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

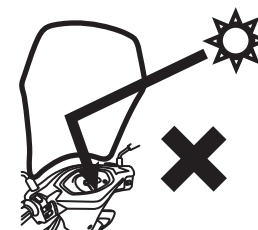


取付方法 ①

I

はじめに、本機サービスマニュアルを参考に本機フロントカバー、スクリーンを取り外します。
※スクリーンは使用しませんので大切に保管してください。

次に図のa, bの位置に⑨カバーナットをハメ込みます。
しっかりと奥まで差し込みます。

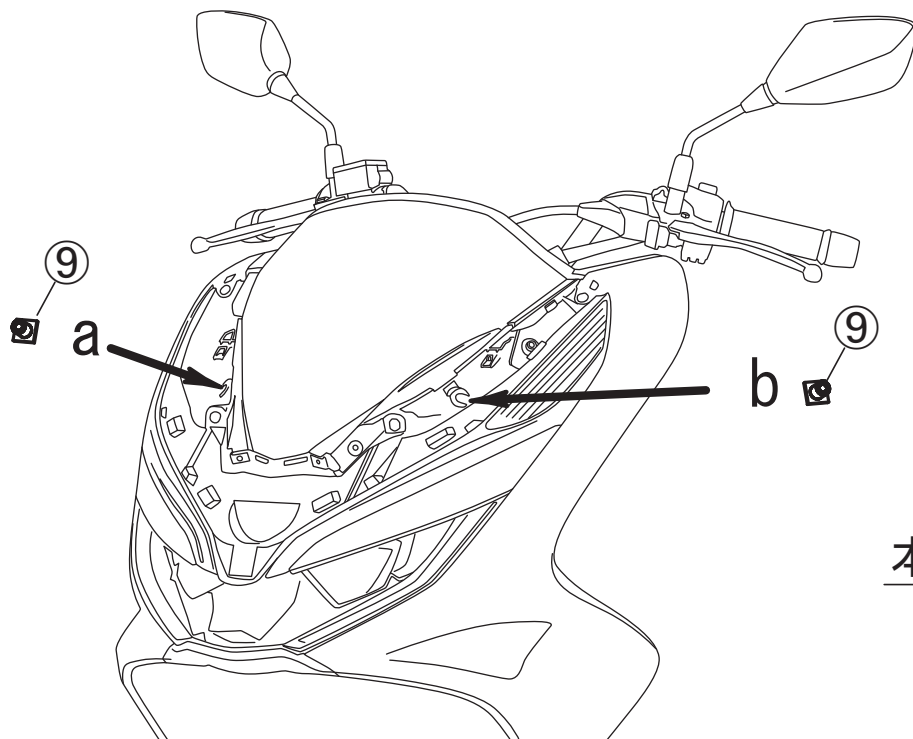


II

図の様に、②スクリーンスター1 R、③スクリーンスター1 Lを ⑥カラー、
⑦フランジボルトM6 x 12、⑧プレーンワッシャー6mm、本機のボルトを使用し
取り付けます。

次に、④スクリーンスター2 R、⑤スクリーンスター2 Lを 本機のボルトを使用し
取り付けます。

※ナイロンワッシャーは使用しませんので大切に保管してください

仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めします。

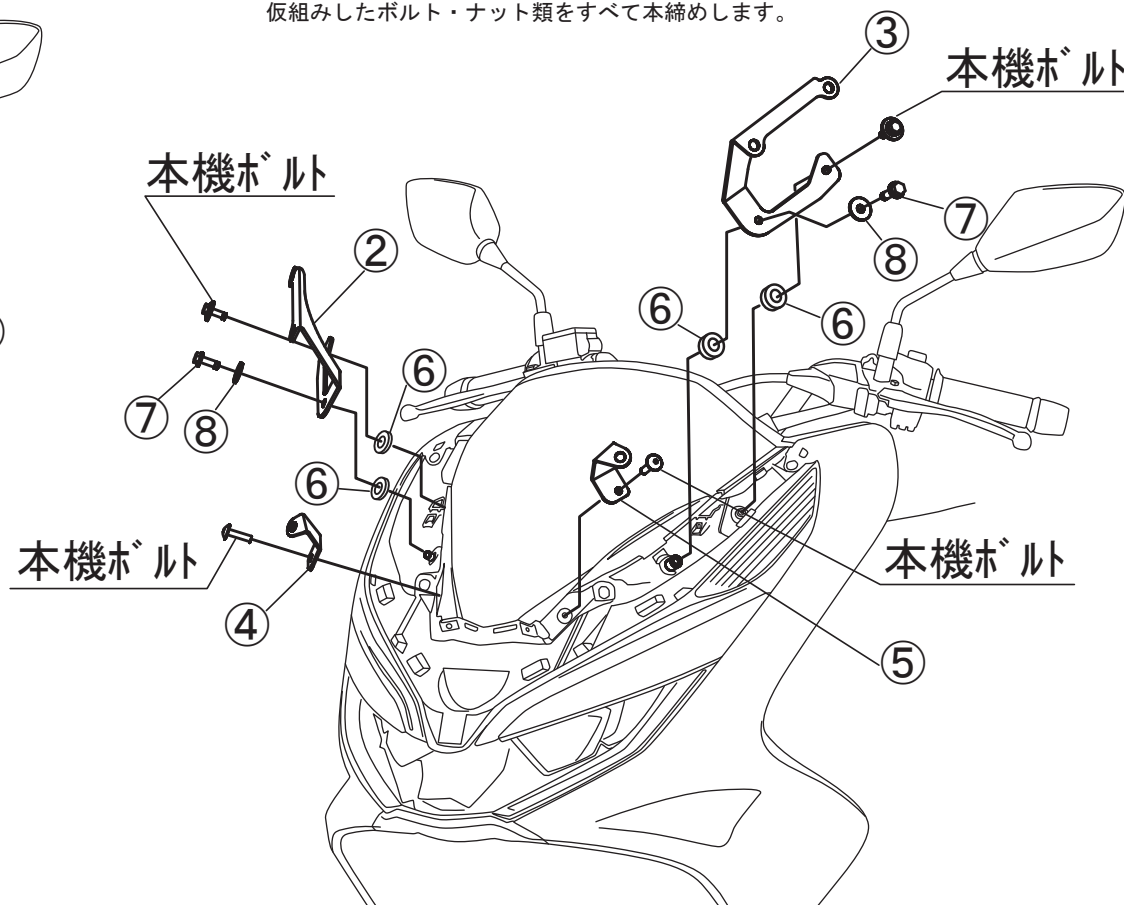


👍 アドバイス

本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら本締めしてください。

取付方法②

III


次に本機フロントカバーを取り外した手順の逆に取り付けます。

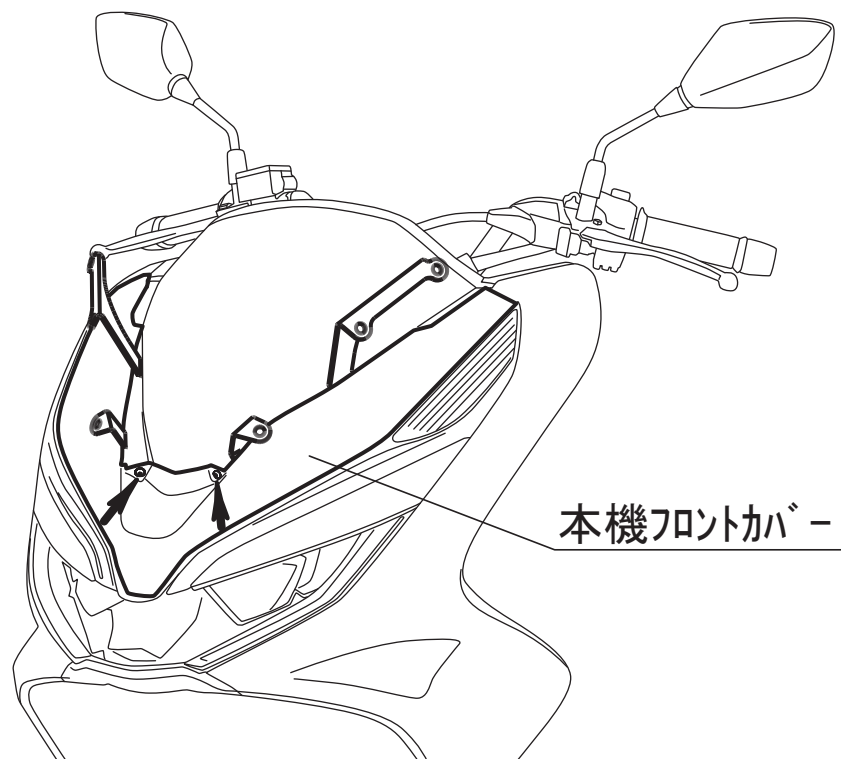

IV

次に取付けたステーに ⑬ウェルナットを差し込みます。

①スクリーンASSYを ⑩ボタンヘッドボルトM5×20、
⑪プレーンワッシャー5mm、⑫ゴムワッシャー5mmを使用して取り付けます。

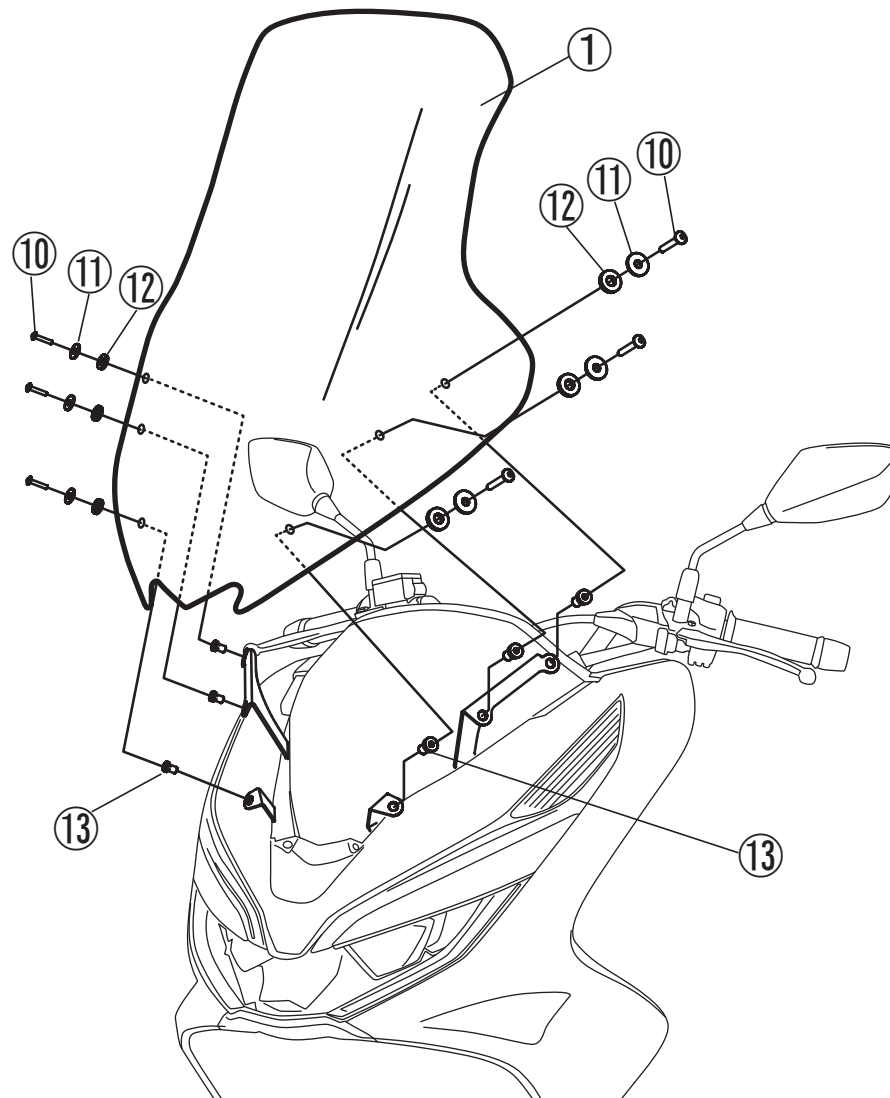

V

最後に前後左右のバランスを取りながら①スクリーンASSYの位置を調整し
仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。

👉 アドバイス

本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら本締めしてください。

👉 アドバイス

ハンドルを切った時にバックミラーがスクリーンに当たらない様に調整してください。