

PCX-13 ロングスクリーン 取扱・取付説明書

適応機種/型式：

PCX/2BJ-JK05 2021年1月～
PCX160/2BK-KF47 2021年1月～


- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、旭風防ロングスクリーンをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製 造：株式会社 旭精器製作所
発 売 元
住 所：東京都足立区舎人2-16-21
T E L：03-3853-1211

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	スクリーンASSY	1	⑦	カバーナット	2
②	スクリーンステー R	1	⑧	ボタヘッドボルト M5x20	4
③	スクリーンステー L	1	⑨	プレーンワッシャー 5mm	4
④	カラー 20x9.5x5.5(H)	4	⑩	ゴムワッシャー 5mm	4
⑤	フランジボルト M6X12	2	⑪	ウェルナット C-550L	4
⑥	プレーンワッシャー 6mm	2	⑫	取扱・取付説明書	1

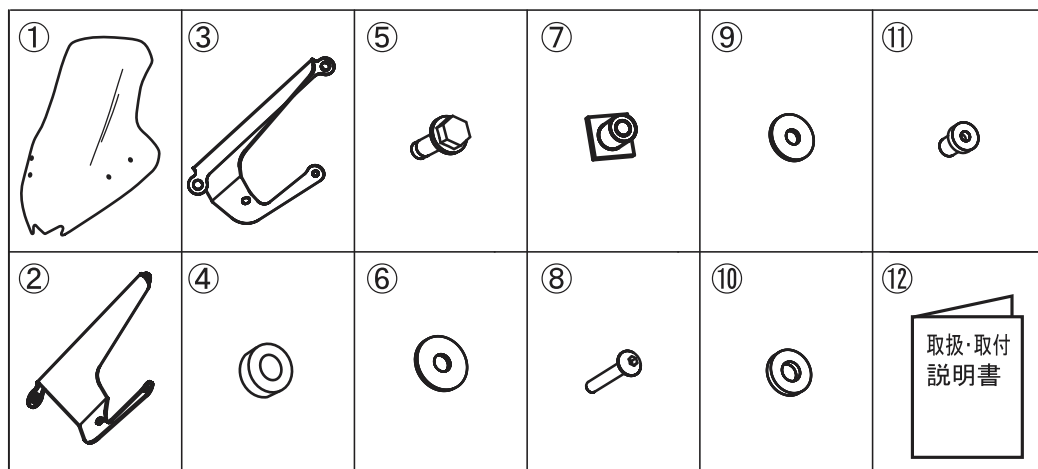

スクリーン取扱について

⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- スクリーンが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- スクリーンは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- スクリーンの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがウインドシールドに付着しないようにしてください。スクリーンのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、スクリーンに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、スクリーンが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- スクリーンの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

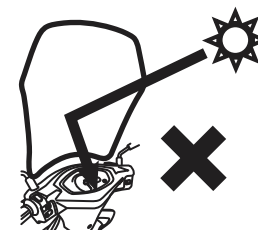

取り付け方法

I



はじめに
本機サービスマニュアルを参考に
本機フロントカバー、本機スクリーンを取り
外します。
※スクリーンは使用しませんので大切に保管
してください。

本機スクリーン
本機フロントカバー

II



図のa, bの位置に
⑦カバーナットをハメ込みます。
しっかりと奥まで差し込みます。

b ⑦

III




図の位置のカバーナット4カ所に
④カラー 20x9.5x5.5 (H) をはめ込みます。

④

②スクリーンステーR、③スクリーンステーLを
図の位置に、本機ボルト

⑤フランジボルトM6 x 12、
⑥ブレンワッシャー6mm、
を使用し取り付けます。(本締めしてください。)

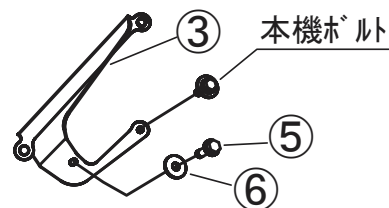

③ 本機ボルト

⑤

⑥

V



取付けたステーに
⑪ウェルナットを差し込みます。

⑪


VI



本機フロントカバーを取り外した
手順の逆に取り付けます。

本機フロントカバー

①スクリーンASSYを、取付けたステーに
⑧ボタンヘッドボルトM5 x 20、
⑨ブレンワッシャー5mm、
⑩ゴムワッシャー5mmを使用して取り付けます。

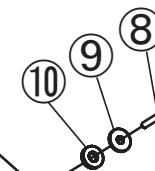


⑧

⑨

⑩

VII

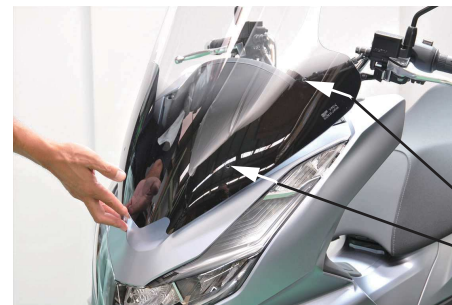

VIII



最後に前後左右のバランスを取りながら
①スクリーンASSYの位置を調整し
仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして
完成です。



注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のスクリュー、ボルト、ナット、樹脂クリップが確実に締め付けられているか確認してください。



警告

- スクリュー、ボルト、ナット、樹脂クリップは確実に締めてください。
締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。